

## 生地の変換方法

### ファブリック商品

対応製品：ロールスクリーン 標準タイプ 浴室タイプ

難易度 ★（どなたでも簡単にできます）

※ご発注時期により部品形状等異なる場合がありますが、注記がない作業は同様に行えます。

また、注記にある時期は目安ですので実物にてご確認ください。

ロールスクリーンは生地のみのお取替えができます。

（標準タイプ、浴室タイプ、小型タイプ、大型タイプに対応）

生地が汚れてしまった場合や、生地の柄を変えたい場合などにご利用ください。

■ 生地の変換は以下の手順で行います。

製品を取外す → 生地を取外す → 生地を取付ける → 製品を取付ける

生地が汚れてしまった場合や、生地の柄を変えたい場合などにご利用ください。

※取替え生地には取扱説明書が付属します。等マニュアルと合せて作業を行ってください。


※製品の取付け取外しに関してはメンテナンスマニュアル『取付け・取外し方法』または付属の取扱説明書をご参照下さい。

### ▶ 製品の取外し方

製品を取付けブラケットから外します。

### ▶ 生地の取外し方

**1** 製品を取付けブラケットから取外し、両側のサイドブラケットカバーを取外してください。

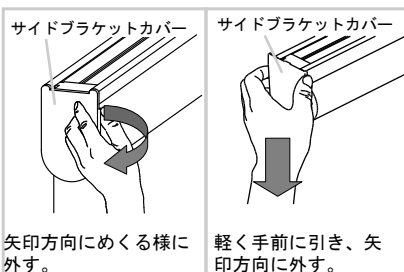

矢印方向にめくる様に外す。


軽く手前に引き、矢印方向に外す。

平成23年6月以前


平成23年7月以降

**2** 巻取りパイプが露出するまで生地を引き出します。  
※プルコード式・ワンタッチ式の場合は、この状態で生地が巻き戻されないようストッパーをかけてください。ストッパーをかけた後、右図のように巻取りパイプを矢印の方向に少し回すとストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転しますのでご注意ください。

**3** 巻取りパイプを固定します。  
（※プルコード式・ワンタッチ式のみ）  
製品を正面から見て、プルコード式は左側、ワンタッチ式は操作側の反対側にある挿入口に、製品購入時に付属の六角レンチ（3mm）を挿し込みます。

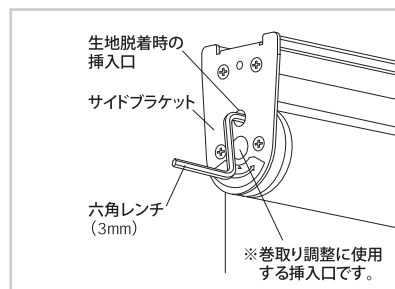


**4** スクリーン押さえ（つばの部分）を巻取りパイプの端から引っ張って生地を取外して下さい。

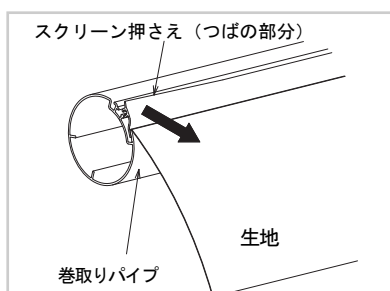

## ▶ 生地を取付け方

### 1 取付け方向を確認します。

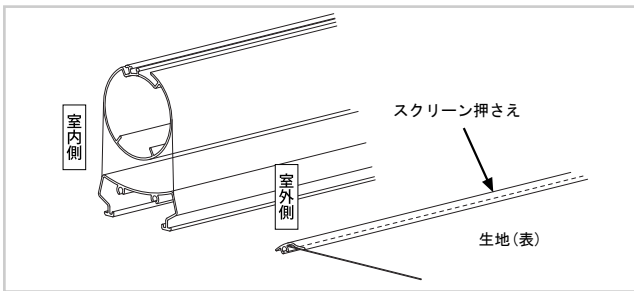




- 製品本体を右図のように逆さにして、室外側が手前になるように置きます。
- 生地は表が上になるように置きます。

### 2 スクリーン押さえを巻き取りパイプの溝にはめ込みます。

- 生地をスクリーン押さえのところで折り曲げながら

- パイプの溝に図のように差し込み

- スクリーン押さえを押し込みながらパイプの溝にはめ込みます。

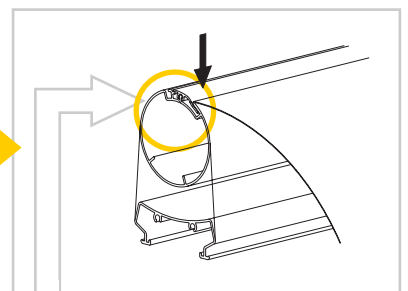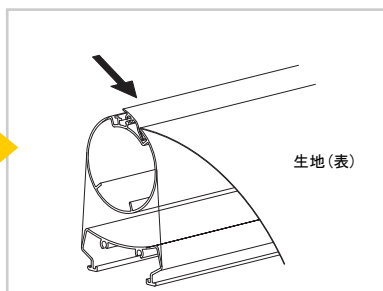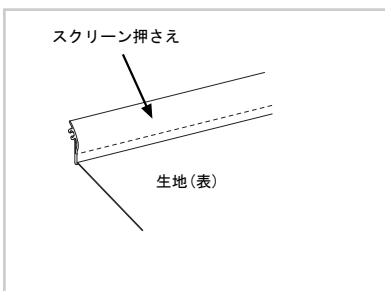

### 3 製品本体の側面に差し込んでいた六角レンチを抜いてください。 (※ブルコード式・ワンタッチ式のみ)

注) このときブルコード式・ワンタッチ式の場合、六角レンチを抜いた時、生地が急に巻き上がることがありますので、必ず巻き取りパイプを手で支え、巻き上がらない状態で六角レンチを抜いてください。

### 4 生地を巻き取りパイプに巻き取ります。

- ブルコード式の場合  
パイプを回転させてストッパーを解除させます。パイプの自動回転を利用しながら、少しずつ生地を巻き取ってください。巻き取り後、製品を取付けブラケットに取付けます。

※ストッパー解除後は、手でパイプを押さえるか、ウェイトを持ちながらゆっくり生地を巻き取ってください。

- チェーン式・ワンタッチ式の場合  
①製品本体を取付けブラケットに取付けます。  
※生地がしわにならないように注意して取付けてください。  
②生地を巻き取りパイプに巻き取ります。室内側の操作チェーンを引き、生地を巻き取ります。

※何度か昇降し、巻きずれが発生している場合、付属の巻きずれ調整シールにて調整してください。

#### 平成23年7月以降

- 各タイプ共通



#### 平成23年6月以前

- 各標準タイプ



- ウォッシュブル仕様・浴室タイプ

