

ランナーの交換方法(コード式)

ファブリック製品

対応製品：ラインドレープ標準タイプ、ペアタイプ アンサンブルスタイル

必要工具：ジオペンチ、メジャー、はさみ、ライター、6角レンチ (mm)

難易度 ★★★★★ (ある程度ブラインドの構造が分かっている上級者向けです)

あらかじめ交換用のランナーを用意してください。

※ペアタイプアンサンブルスタイルの場合、掛けている生地によって異なります。ご注意ください。

レース生地用



グレー

ドレープ生地用



白

※いずれのタイプも操作・収まり位置により左用・右用のランナーが使い分けられています。ご注文時にご確認をお願いいたします。

ご注文時には製品名、色、操作方法、納まり、必要個数をご連絡ください。製品名、色はメンテナンスシールに記載してあります。(メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください)

本ページは右操作の製品で説明しております。

操作位置、納まり位置が違う場合は、本ページの説明と違う場合がありますのでご了承ください。

▶ ランナーの交換方法

- 1 リードランナーと反対側の操作ケースのビスを取り外してください。



リードランナー




操作ケース

- 2 操作ケースをハンガーレールから取外してください。




- 3 シャフトストッパーを6角レンチで緩めてください。

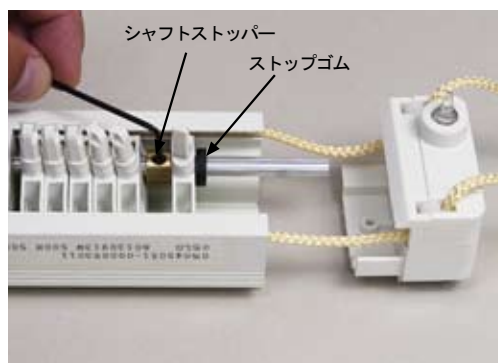

シャフトストッパー


ストップゴム

- 4 ストップゴムをシャフトから抜いて、交換するランナーもシャフトから抜いてください。

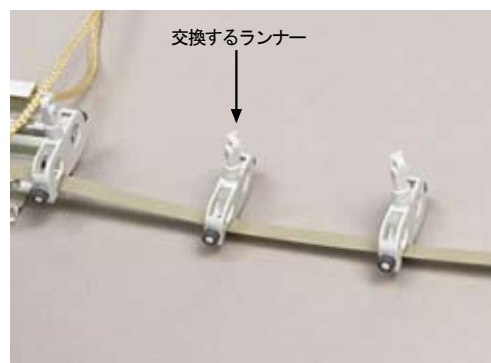

交換するランナー


- 5** 細いマイナスドライバーで、交換するランナーの写真の部分を押してスペーサーをランナーから取外してください。

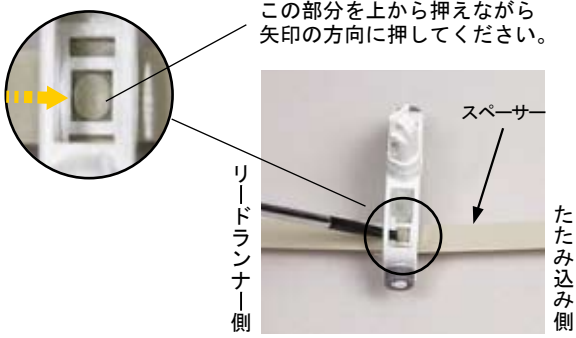

- 6** 交換するランナーをスペーサーから取外したら、新しいランナーに交換してください。




- 7** ⑥で取外したスペーサーに新しいランナーをセットして両側に引っ張ってください。

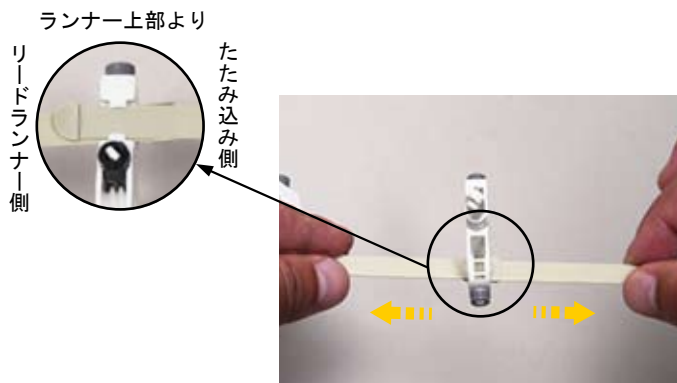

- 8** 丸い突起部がランナーの中に納まりスペーサーが固定されます。




- 9** 一番最後のランナーの両端にシャフトストッパーとストップゴムをセットしてください。

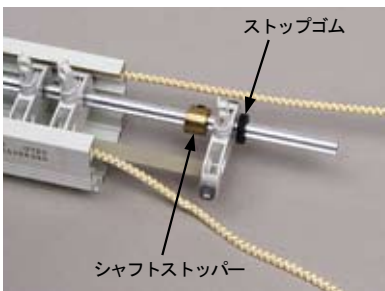

- 10** 全てのランナーをハンガーレールに収納してください。この時ドライブコードとランナーをハンガーレールに入る溝の位置に注意してください。



- 11** 操作ケースをハンガーレールに元どおりに取付けて、最後のランナーの位置を決めて六角レンチでシャフトストッパーを固定してください。

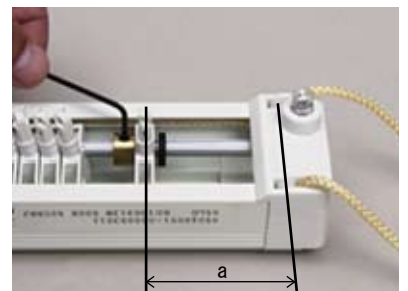

a 寸法	80mm スラットの場合	40mm
	100mm スラットの場合	50mm
	127mm スラットの場合	64mm