

お手入れ方法（ウォッシュابلタイプ・浴室タイプ）

ファブリック商品


対応製品：ロールスクリーン ウォッシュابلタイプ、浴室タイプ

難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）

ウォッシュابلタイプ、浴室タイプの生地のお手入れ方法です。
標準タイプの生地は専用ページをご覧ください

▶ ウォッシュابلタイプの場合

生地が汚れてしまったらウォッシュابلタイプの生地はご家庭の洗濯機で洗えます。生地を取外し、洗濯絵表示に従って洗濯してください。



■ 生地の洗濯は以下の手順で行います。

製品を取外す ➡ 生地を取外す ➡ 生地を洗う ➡ 生地を取付ける ➡ 製品を取付ける



■ 製品の取外し方

製品を取付けブラケットから外します。

■ 生地の取外し方

1 巻取りパイプが露出するまで生地を引き出します。

2 巻取りパイプがしっかりと止まっている（ストッパーのきいている）状態で生地を取外します。スクリーン押さえのつばの部分巻取りパイプの端から引っ張って生地を取外して下さい。

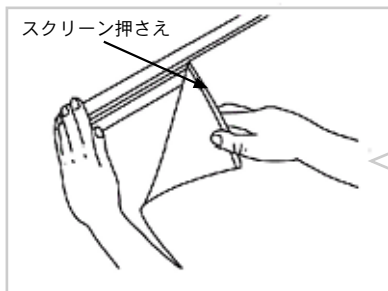
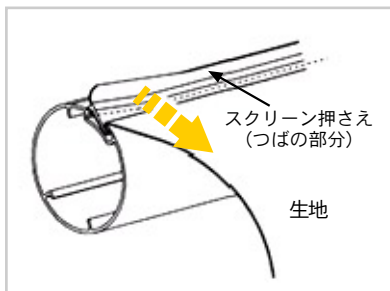


※ブルコード式の場合、巻取りスプリングの初期巻きを解除しないようにして下さい。巻取りパイプを左図の矢印の方向に少し回すとストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転し、初期巻きが解除されてしまいます。生地を取外して、新しい生地を取付けるまでパイプを回さないようにして下さい。


※誤って初期巻きを解除した場合は、「スプリングモーターの初期巻方法」をご参照いただき、初期巻をおこなってください。




3 プルコードサポートを取外します。(プルコード式の場合)

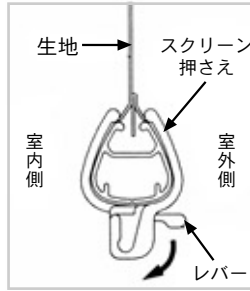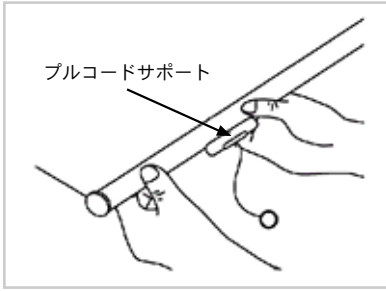

●プルコードサポートの室外側についているレバーを図の方向に動かします。(固定が解除されます。)

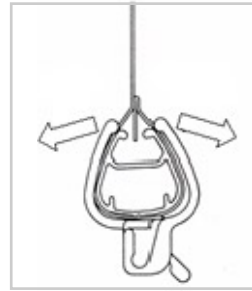


●図のように上部を開きながら

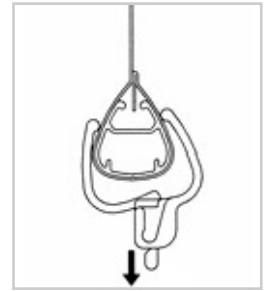

●下に引いて取外します。

4 ウェイトバー端部のウェイトバーキャップを外し、ウェイトバーを横方向にスライドさせ、ウェイトバーを抜き取ってください。

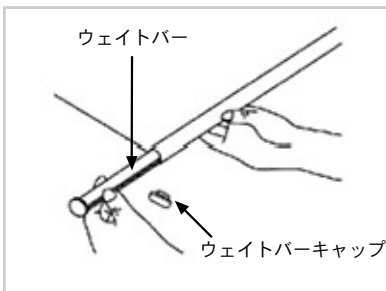

■生地の洗濯方法

1 洗 い

- 洗濯機で洗う場合は弱で洗います。
- 衣類など他のものと一緒に洗わないようにします。
- 生地はネットに入れたり、折りたたんだりせずにくしゃくしゃの自然な状態で洗濯槽に入れましょう。(折りたたむと折りぐせが残る恐れがあります)
- 洗剤は漂白剤の入っていないものを使います。

※生地の一部が汚れた場合でも、部分的に拭き取りをせずに丸洗いしてください。



2 脱 水


手で絞る場合は軽く、脱水機にかける場合は短時間(2～3分)で行います。

3 干し方

物干し竿などにシワにならないように引っ掛け、陰干しします。

4 アイロン

生地はシワになりにくいものを使用していますが、シワが気になるようであれば中温で上から押しあてるようにして軽くアイロンをかけて下さい。

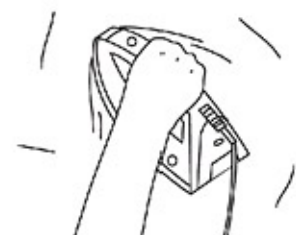


■洗濯後の生地本体の取付け方法

- 1 乾燥後の生地の袋縫い部分にウェイトバーを挿入し、両側にウェイトバーキャップをはめ込みます。
- 2 取外す時と反対の要領で、プルコードサポートの上部を開きながら、ウェイトバーの幅方向に対して中央の位置にはめ込み、レバーを下側に動かして固定します。

※プルコードサポートはレバーが生地の裏側にくるように取付けてください。


- 3 取付け方向を確認します。

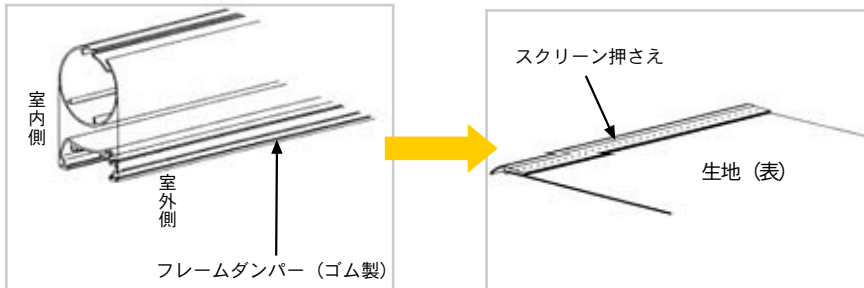

- 製品本体を右図のように逆さにして室外側（フレームダンパーのついた側）が手前にくるように置きます。

- 生地は表が上になるように置きます。

- 4 スクリーン押さえを巻き取りパイプの溝にはめ込みます。

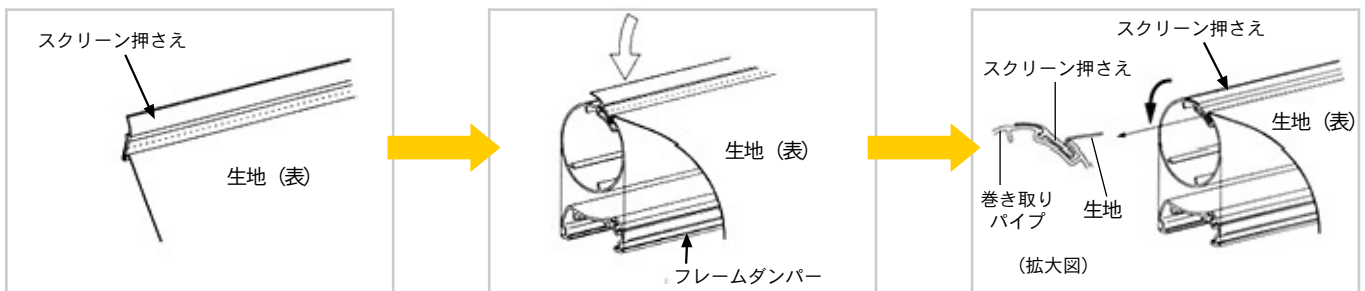

- 生地をスクリーン押さえのところで折り曲げながら

- パイプの溝に図のように差し込み

- スクリーン押さえを押し込みながらパイプの溝にはめ込みます。

- 5 生地を巻取りパイプに巻き取ります。

- プルコード式の場合
パイプを上図の矢印の方向に回転させてストッパーを解除させ、パイプの自動回転を利用しながら、少しずつ生地を巻取ってください。

※ストッパー解除後は、手でパイプを押さえながらゆっくり生地を巻取ってください。

- チェーン式・ワンタッチ式の場合
製品本体を取付けブラケットに取付けた後、チェーン操作により生地を巻取ってください。

※何度か昇降し、巻きずれが発生している場合、付属の巻きずれ調整シールにて調整してください。

■製品の取付け方法

製品を取付けます。

洗濯しても汚れやシミが落ちない場合は？

生地のみのお取替えができますので、弊社の「お取替え用生地」のご購入をおすすめします。

▶ 浴室タイプの生地の場合

■普通のお手入れは…



浴室タイプの生地にはカビの生えにくい加工をしていますが、生地に付着した汚れ（人体の脂、石鹸の泡など）からカビが発生する場合があります。入浴後はこまめにお手入れをして下さい。

- 1 生地をザッとお湯（40℃程度）で洗い流し、人体の脂や石鹸の泡などが残らない様にして下さい。
- 2 生地は降ろしたままの状態乾燥させて下さい。濡れたまま巻き上げてしまうと、カビが発生します。
- 3 換気することにより、浴室内の除湿を行って下さい。
- 4 カビの発生を防ぐため、こまめに洗濯をして下さい。（洗濯方法についてはウォッシュャブルタイプの生地と同じです）

■カビが生えてしまった場合は…



一般の洗濯用洗剤で洗濯して下さい。その場合の洗濯方法手順はウォッシュャブルタイプと同様です。どうしてもカビが落ちない場合は「花王 ワイドマジックリン」（台所まわり用、水まわり用合成洗剤）を使用して下さい。（多少色落ちをする恐れはあります。）

それでもカビが落ちない場合は、生地のみのお取替えができますので、弊社の「お取替え用生地」をご購入ください。

