

操作コードの交換方法（ループコード式）

ブラインド

対応製品：モノコム

必要工具：マイナスドライバー、プラスドライバー

難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）

写真の製品はモノコム 25 を使用しています。


あらかじめ交換用の操作コードをご用意ください。ご指示いただければ輪にした状態のものをお届けいたします。

注文時には製品名、色、長さ、本数をご連絡ください。製品名、色はメンテナンスシールに記載してあります。（メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください）


※ご発注時期により形状、作業手順が異なりますのでご注意ください。

▶ 操作コードの交換方法（ループコード式）


1 ギャブリーカバーとフロントカバーの間にマイナスドライバーを差し込み、こじるようにしてフロントカバーを取外してください。

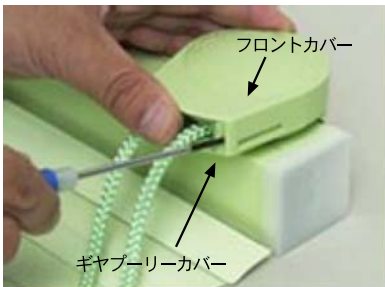

2 コードゲートを取外してください。

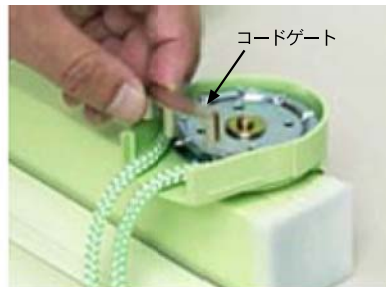

3 ギャブリーを止めているネジをプラスドライバーで取外してください。

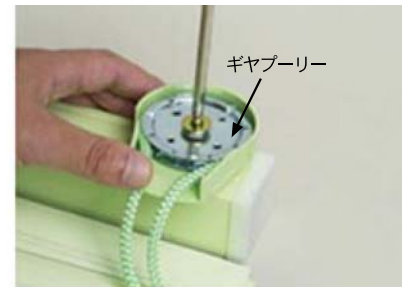


4 ギャブリーを上を持ち上げて操作コードを新しいものに交換してください。




5 ①～③の逆の手順で元のとおりに組み立てなおしてください。

平成21年10月以降ご注文の商品では③④は下記の通り作業してください。

3 コードの一方をギャブリーのすきまにはさみ、矢印方向にギャブリーを回転させ、古いコードを外してください。

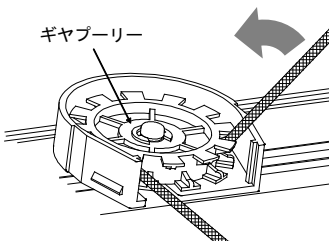

4 ギャブリーのすきまに新しいコードをはさみ、矢印方向にギャブリーを一回転させて、コードを元通り取付けます。

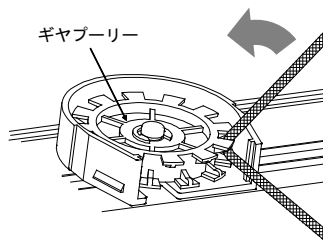

※自動停止機能が働いてギャブリーが回転しなくなる場合があります。その場合は逆方向の回転でコードを取付けてください。自動停止機能も解除されます。

