

操作位置の変更方法（ワンポール式）



ブラインド

対応製品：シルキー・シルキーカーテン
 （平成12年4月以降に販売した商品に対応します。それ以前の商品につきましてはお問合せください）
 必要工具：なし



難易度 ★★（一般の方でも比較的簡単にできます）

▶ 部屋の模様替え等でブラインドの操作がしづらくなった時に操作位置を変更できます。



- 1 「取付け・取外し方法」をご参照の上、製品を取り外してください。
 操作側のボックスキャップをはずします。つぎにチルトカバーをはずします。

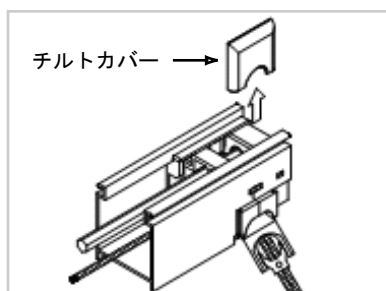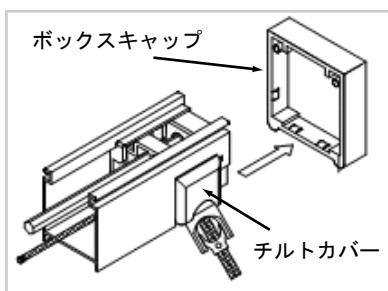



- 2 操作部をヘッドボックスより引出し、操作部裏面に付いているチルトギヤスペーサーを外します。
 操作部を引出す時にヘッドボックスを变形させない程度に広げると引出しやすくなります。

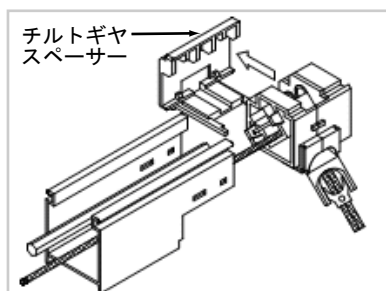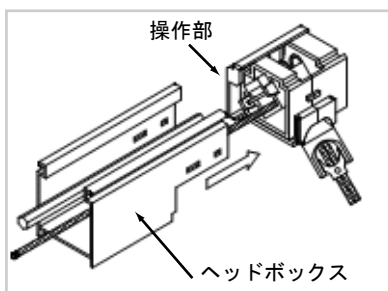

- 3 操作部を90度回転し、操作部裏面にチルトギヤスペーサーを付けて、ヘッドボックスに差込みます。このときに昇降コードをねじったり、シャフトにからませないようにしてください。また、ポール等の取扱にはご注意ください。

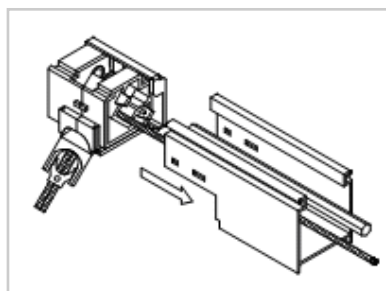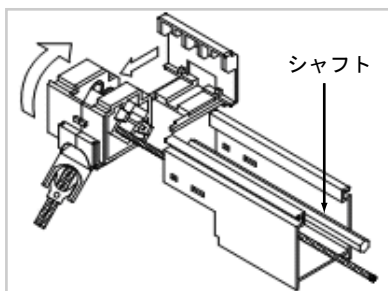

- 4 チルトカバーとボックスキャップを取付けてください。

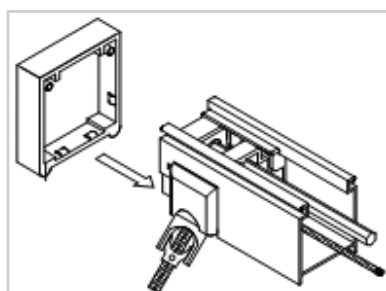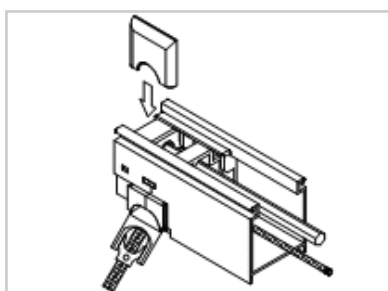

- 5 「取付け・取外し方法」をご参照の上、製品を取付けてください。