

スラットの交換方法


ブラインド

対応製品：シルキー、シルキーカーテン

必要工具：マイナスドライバー、ペン

難易度 ★★★ (DIYが得意な方向けです)

■ 傷んだスラット (羽根) を取り替えることができます。

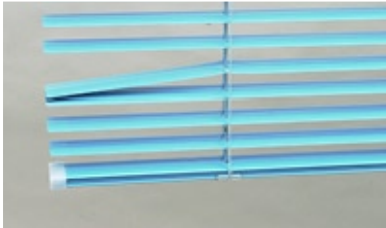


まず交換用のスラット (羽根) を必要枚数用意してください。
 ご注文時には製品名、サイズ、色、必要枚数をご連絡ください。
 製品名、サイズ、色はメンテナンスシールに記載してあります。
 (メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください)

※ 交換用スラットの価格は末尾に記載してあります。

▶ スラット交換方法

1 ボトムレール下側についているテープホルダーを先端が細いマイナスドライバーで取外してください。

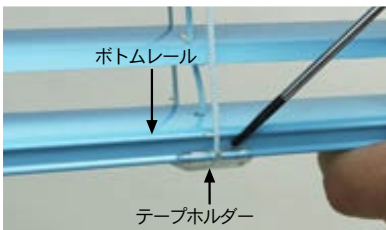


2 ボトムレール内から昇降コードを引き出し、後で結び目が見えるようにマーキングをして、結び目をほどいてください。



3 傷んだスラットの位置まで昇降コードを引抜いてください。




4 傷んだスラットを抜き取ってください。

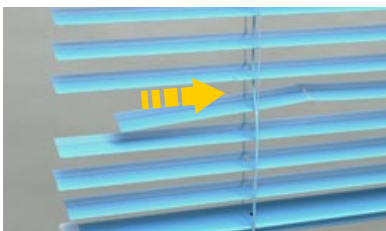

5 傷んだスラットを抜き取った位置に、新しいスラットをセットしてください。




6 スラットの穴に昇降コードを通してください。このとき昇降コードはラダーコードの横ピッチ線を5~6本ごとに交差するようにしてください。

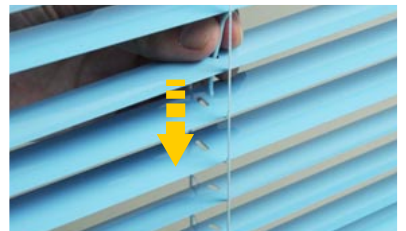

7 ボトムレールの穴に昇降コードを通し、マーキングした位置で結び目を作って、ボトムレールの中に押し込んでください。



8 テープホルダーを取付けてください。高さ調整機能がついているテープホルダーは写真のようにラダーコードをセットして取付けてください。

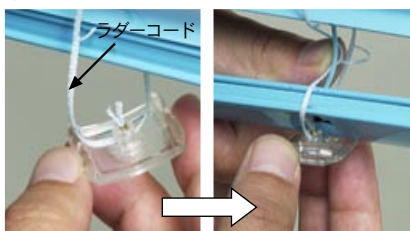

■交換用スラット価格（消費税込み）

■シルキー、シルキーアクア用（25mm幅）

スラット種類	価格（円/m）
標準スラット	137
酸化チタン・フッ素コート	158
ベルベット・ビジュアル・パンチング	158

■シルキーカーテン、シルキーカーテンアクア用（15mm幅）

スラット種類	価格（円/m）
標準スラット	105
酸化チタン・フッ素コート	126
ベルベット・ビジュアル・パンチング	137