

ラダーコードの交換方法

ブラインド


対応製品：シルキー、シルキーカーテン
 必要工具：マイナスドライバー、ラジオペンチ

難易度 ★★★★★（難しくかなり面倒です）

ラダーコードを取り替える場合は、1台分すべてのラダーコードを用意して、一緒に取り替えてください。ラダーコードは加工済みとご指定いただければ、そのままお取付けできるようにご指定のサイズに加工したものをお届けいたします。ご注文時には製品名、色、製品高さ、本数をご連絡ください。製品名、色、製品高さはメンテナンスシールに記載してあります。（メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください）

▶ ラダーコードの交換方法


1 ボトムレール下側についているテープホルダーを先端が細いマイナスドライバーで取外してください。

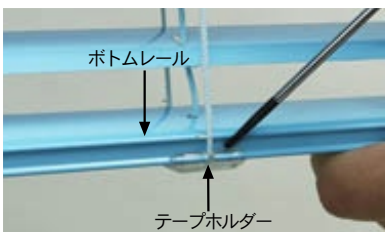

2 ボトムレール内から昇降コードを引き出し、後で結び目が分かるようにマーキングをして、結び目をほどいてください。




3 ラダーコードの先端をラジオペンチで矢印の方向に引っばってテープドラムより外してください。

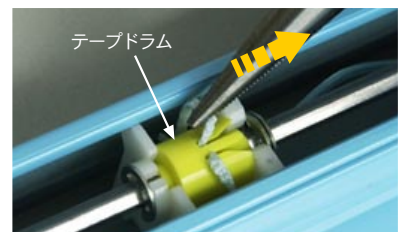

4 古いラダーコードをスラットとボトムレールごとすべて取外してください。




5 新しいラダーコードをヘッドボックスの下側のコードサポートの部分から差し込みます。

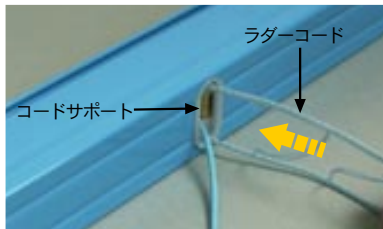


6 新しいラダーコードをテープホルダーの溝に矢印の方向に引っ掛けて固定します。




7 ラダーコードにスラットとボトムレールを差し込んでください。

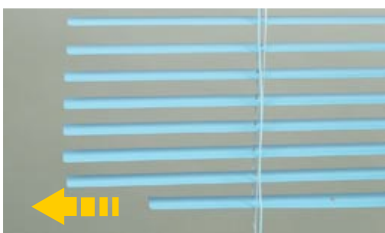


8 スラットの穴に昇降コードを通してください。このとき昇降コードはラダーコードの横ビッチ線を5~6本ごとに交差するようにしてください。

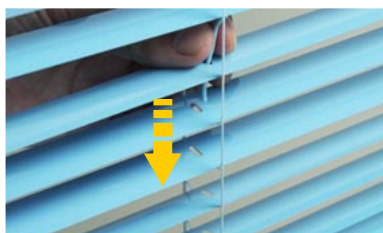

9 ボトムレールの穴に昇降コードを通して、マーキングした位置で結び目を作って、ボトムレールの中に押し込んでください。

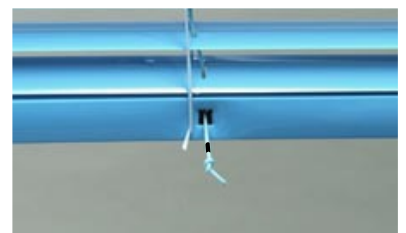

10 高さ調整機能がついているテープホルダーには写真のようにラダーコードをセットして取付けてください。

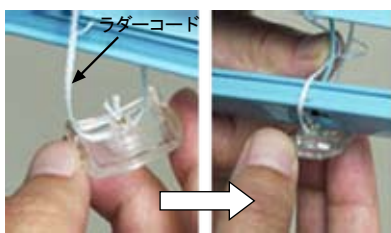

11 一番上のスラットにスラット押さえを取付けてください。

